


GLOBBER

globber.com

LEARNING TRIKE · 2in1 · PLUS

ECO  **LOGIC**

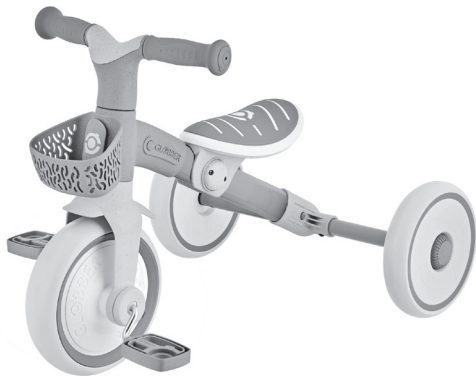

THE WORLD ON WHEELS



Conform to EN71 & ASTM F963

CE

12-36
Months

20 kg
44 lbs
max





WARNING:

TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways; always wear shoes when using the product. Never allow more than 1 rider. Adult assembly required.



WARNING:

- Not to be used by children over the age of 3 years due to size limitation.
- Intended for children 12 months to 36 months.
- Maximum child's weight: 44 lbs (20kg).
- Instruct children on proper use of this product before allowing them to ride.
- This product is not to be used in a manner other than for which it is intended.
- This product is intended for outdoor domestic family use only.
- It is recommended that rider always wear a properly fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.
- Do not step or stand on back of frame which will cause product overturned.
- Do not attempt to modify the product . For help contact Globber USA consumer service.

Importer: Globber US LLC 1820 Holmby Ave Apt 6 Los Angeles CA 90025

OWNER'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

BENUTZERHANDBUCH

MANUAL DEL PROPIETARIO

MANUALE D'USO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

使用说明

NAVODILA ZA UPORABO

KORISNIČKI PRIRUČNIK

ENGLISH

P 6

FRANÇAIS

P 8

DEUTSCH

P 10

ESPAÑOL

P 12

ITALIANO

P 14

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

P 16

简体中文





P 18

SLOVENSKI

P 20

HRVATSKI

P 22

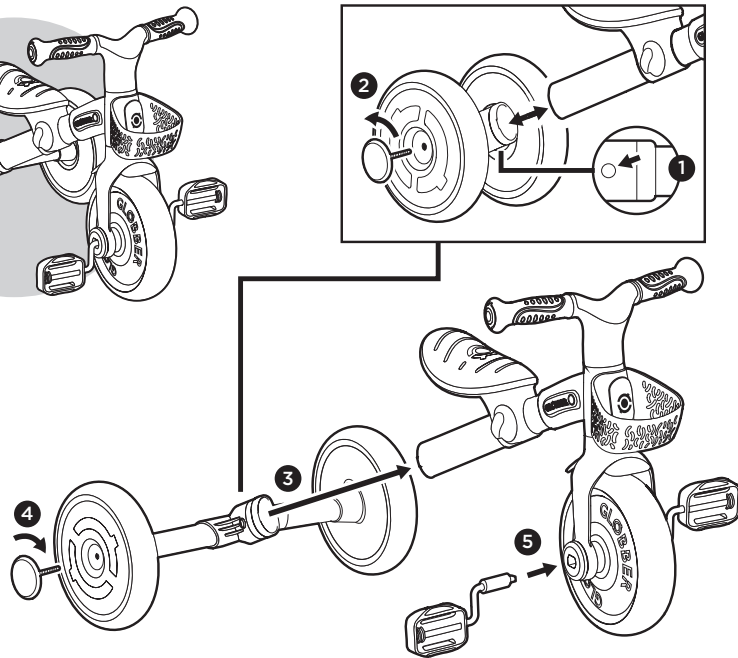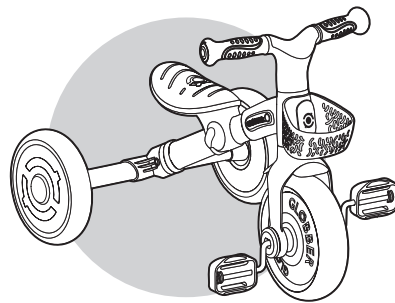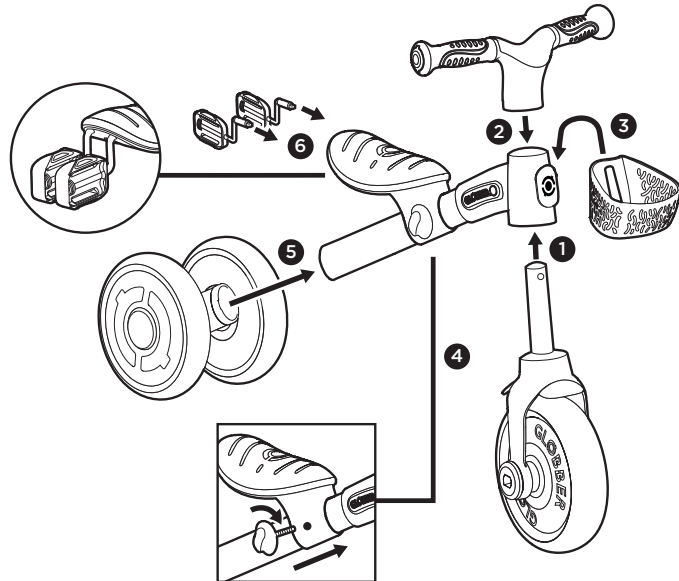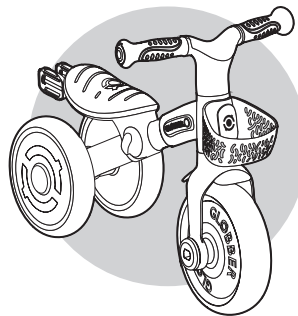

Keep the instructions for future reference.**NF-EN-71**

Warning! Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. Please carefully read the instructions before assembling and using the toy. Be careful when unpacking and assembling the product.

This toy must be assembled by a responsible adult.

Remove all the parts which are not necessary for play before giving the toy to your child.

Warning! Do not step or stand on back of frame, which will cause the product to overturn.

Warning! Not to be used by children over 36 months. The product has insufficient strength for a child of that age/weight. Warning! Make sure the child's feet can touch the ground freely while riding the product. Do not use on wet days, or on wet ground. Store the product in a cool, dry place. Avoid direct sunlight.

How to assemble LEARNING TRIKE 2in1 PLUS (WALKING BIKE mode):

1. Slot the front wheels' head tube into the body frame of the LEARNING TRIKE 2in1 PLUS.
2. Insert the handlebars' stem onto the front wheels' head tube; push the handlebars' stem down. Make sure the handlebars are placed in the correct direction and push-in the handlebar. Pull up the handlebars to make sure they are securely fixed.
3. Insert the basket in the front by sliding it.

Warning! Don't overload the basket. 500g (1.1lbs) max. Overloading the basket may cause a hazardous unstable condition

4. To install the saddle, unscrew the knob located on the side of the saddle, insert the saddle into the LEARNING TRIKE's frame. Then, push the saddle down or up until you align with one of the holes. Tighten the knob. The saddle is adjustable with 2 heights (25.8cm / 27.1cm).
5. To install the rear wheels, insert the rear wheels' subassembly into the LEARNING TRIKE's frame. Make sure the push-button located on the side of the frame is correctly inserted. Once it is in the correct position, make sure the rear wheels' subassembly is secured by pulling on it.
6. You can store the pedals at the rear of the saddle to avoid losing them.

Transform from WALKING BIKE mode to TRIKE mode:

1. Press the push button located on the side of the stem of the LEARNING TRIKE's frame to remove the rear wheel subassembly. Pull off the rear wheels' subassembly from the LEARNING TRIKE's frame.
2. Unscrew the wheels from the subassembly by turning the colored knob located on the wheels.
3. Insert the wide rear wheel subassembly into the LEARNING TRIKE's frame. Make sure the push-button located on the side of the frame is correctly inserted.
4. Install the wheels back on the wide subassembly
5. To install the pedals, press and hold the red pedal release tab on the front wheel hub, insert the pedal into the hub aligning the slot in the pedal with the arrow in the hub, release the tab, and push the pedal in (until you hear a click). Repeat the procedure on the other pedal. Check that the pedals are locked securely in place.

General instructions of use:

- Prior to use, make sure that the product has been assembled properly. Check all the connection elements: Saddle, and handlebar must be correctly adjusted, and make sure that the locking mechanisms are securely locked. Check the product before the child rides to determine if there are any potentially hazardous parts or conditions.
- Children should be supervised by an adult while riding this product. Special care should be taken to instruct children in safe riding.
- Do not use on public highways; to be used on flat and gravel-free areas (playgrounds, public squares, paved pathways, etc.).
- Do not use this product near a staircase, on a slope, on a road, or on a wet surface.
- As your child grows and gains more mobility, the potential for hazards increases. At home, be sure to remove frames or mirrors hung too low and that could break, and any object that could fall in the event of impact. A corner table can also be a danger.
- Do not allow more than one rider on the product at a time.
- Be sure the child wears clothes and appropriate footwear when using product.
- Be sure the rider keeps both hands on the handlebars for proper control.
- Do not allow the rider to wear anything that obstructs hearing and visibility or that impairs the functioning of the product.
- The product should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Warning! Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. Always wear safety equipment (helmet, elbow-pads, kneepads, gloves).
- Warning! This toy has no brake.

Braking:

The product can be slowed by the feet. The child can stop moving by stopping walking/pedalling. Please take care that your child can always stop from the speed he/she produces and wears appropriate shoes.

Maintenance and security:

- Security checks: Check periodically the product to identify any loose or dislocated elements, particularly the wheels, saddle, and handlebars.
- Periodic cleaning will prolong the life of the product. Wipe the product with a dry cloth if it has been soiled.
- Regularly check for abrasions and avulsions.
- Regularly check that parts are not broken or damaged; if this happens, stop using this product.
- Regular checks can prevent accidents.

Additional Info

For questions and inquiries, please contact us at contact@globber.com

WARRANTY

The manufacturer warranties this product to be free of manufacturing defects for a period of 2 years from the date of purchase. This limited warranty does not cover normal wear and tear, tire, tubes, cables, or any damage, failure, or loss caused by improper assembly, maintenance, or storage. This limited warranty will be void if the product is ever:

- Used in a manner other than for recreation or transportation;
- Modified in any way;
- Rented

The manufacturer is not liable for incidental or consequential loss or damage due directly or indirectly to the use of this product.

Globber does not offer an extended warranty. If you have purchased an extended warranty, it must be honoured by the store at which it was purchased.

For your records, save your original sales receipt with this manual and write the product name below.

Spare parts

To order spare parts for this product, please visit our website globber.com

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
NF-EN-71

Avertissement ! Un équipement de protection doit être porté. Ce produit ne doit pas être utilisé dans la circulation. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'assembler et d'utiliser le jouet. Faites attention lorsque vous déballez et assemblez le produit.

Ce jouet doit être assemblé par un adulte responsable.

Retirez toutes les pièces qui ne sont pas nécessaires au jeu avant de donner le jouet à votre enfant.

Avertissement ! Personne ne doit grimper ou se tenir à l'arrière du cadre car cela pourrait faire basculer le produit.

Avertissement ! Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Le produit a une force insuffisante pour un enfant de cet âge/poids. Avertissement ! Assurez-vous que les pieds de l'enfant peuvent toucher le sol librement tout en chevauchant le produit. N'utilisez pas le tricycle par temps de pluie ou sur un sol mouillé. Conservez le produit dans un endroit frais et sec. Évitez la lumière directe du soleil.

Comment assembler le LEARNING TRIKE 2en1 PLUS (mode VÉLO À PIED) :

1. Insérez le tube de direction des roues avant dans le cadre du LEARNING TRIKE 2en1 PLUS.
2. Insérez la potence du guidon dans le tube de direction des roues avant ; poussez-la vers le bas. Assurez-vous que le guidon est bien orienté et enfoncez-le. Relevez le guidon pour vous assurer qu'il est bien fixé.
3. Insérez le panier à l'avant en le faisant glisser.

Attention ! Ne surchargez pas le panier. 500 g (1,1 lb) maximum. Une surcharge du panier peut entraîner une instabilité dangereuse.

4. Pour installer la selle, dévissez la molette située sur le côté de la selle, insérez-la dans le cadre du LEARNING TRIKE. Ensuite, poussez la selle vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec l'un des trous. Serrez la molette. La selle est réglable sur deux hauteurs (25,8 cm / 27,1 cm).
5. Pour installer les roues arrière, insérez le sous-ensemble des roues arrière dans le cadre du LEARNING TRIKE. Assurez-vous que le bouton-poussoir situé sur le côté du cadre est correctement inséré. Une fois en position, assurez-vous que le sous-ensemble des roues arrière est bien fixé en tirant dessus.
6. Vous pouvez ranger les pédales à l'arrière de la selle pour éviter de les perdre.

Transformation du mode VÉLO-MARCHE au mode TRIKE :

1. Appuyez sur le bouton-poussoir situé sur le côté de la potence du cadre du LEARNING TRIKE pour retirer le sous-ensemble des roues arrière. Retirez le sous-ensemble des roues arrière du cadre du LEARNING TRIKE.
2. Dévissez les roues du sous-ensemble en tournant la molette colorée située sur les roues.
3. Insérez le sous-ensemble large de la roue arrière dans le cadre du LEARNING TRIKE. Assurez-vous que le bouton-poussoir situé sur le côté du cadre est correctement inséré.
4. Remontez les roues sur le sous-ensemble large.

5. Pour installer les pédales, appuyez longuement sur la languette rouge de déverrouillage située sur le moyeu de la roue avant. Insérez la pédale dans le moyeu en alignant la fente avec la flèche. Relâchez la languette et enfoncez la pédale (jusqu'à entendre un clic). Répétez la procédure sur l'autre pédale. Vérifiez que les pédales sont bien verrouillées.

Instructions générales d'utilisation :

- Avant toute utilisation, assurez-vous que le produit a été assemblé correctement. Vérifiez tous les éléments de connexion : La selle et le guidon doivent être correctement réglés, et assurez-vous que les mécanismes de verrouillage sont bien enclenchés. Vérifiez le produit avant que l'enfant ne l'utilise pour déterminer s'il y a des pièces ou des conditions potentiellement dangereuses.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils conduisent ce produit. Un soin particulier doit être apporté à l'enseignement de la sécurité de la conduite.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur les voies publiques ; il doit être utilisé sur des zones plates et sans gravier (terrains de jeux, places publiques, allées pavées, etc.).
- Ce produit ne doit pas être utilisé près d'un escalier, sur une pente, sur une route ou sur une surface humide.
- Au fur et à mesure que votre enfant grandit et gagne en mobilité, les risques augmentent. À la maison, veillez à retirer les cadres ou les miroirs suspendus trop bas et qui pourraient se briser, ainsi que tout objet qui pourrait tomber en cas de choc. Un coin de table peut également constituer un danger.
- N'autorisez pas plus d'un utilisateur à la fois sur le produit.
- Veillez à ce que l'enfant porte des vêtements et des chaussures appropriés lorsqu'il utilise le produit.
- Veillez à ce que l'utilisateur garde les deux mains sur le guidon afin de bien le contrôler.
- Ne permettez pas à l'enfant de porter quoi que ce soit qui gêne l'audition et la visibilité ou qui entrave le fonctionnement du produit.
- Le produit doit être utilisé avec prudence, car il est nécessaire de faire preuve de compétence pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Avertissement ! Un équipement de protection doit être porté. Ce produit ne doit pas être utilisé sur des voies de circulation. L'enfant doit toujours porter un équipement de sécurité (casque, coudières, genouillères, gants).
- Avertissement ! Ce jouet n'a pas de frein.

Freinage:

Le produit peut être ralenti par les pieds. L'enfant peut arrêter le produit en cessant de marcher / courir. Veillez à ce que votre enfant puisse toujours s'arrêter à partir de la vitesse qu'il produit et qu'il porte des chaussures appropriées.

Entretien et sécurité :

- Contrôles de sécurité: Vérifiez périodiquement le produit pour identifier tout élément desserré ou disloqué, en particulier les roues, la selle et le guidon.
- Un nettoyage périodique permettra de prolonger la durée de vie du produit. Essayez le produit avec un chiffon sec s'il est sale.
- Vérifiez régulièrement toute présence d'abrasion ou de corrosion.
- Vérifiez régulièrement que les pièces ne sont ni cassées ni endommagées. Le cas échéant, cessez d'utiliser ce produit.
- Des contrôles réguliers permettent d'éviter les accidents.

Informations complémentaires

Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@globber.com.

GARANTIE

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale, les pneus, les tubes, les câbles ou tout dommage, défaillance ou perte causé par un assemblage, un entretien ou un stockage incorrect. Cette garantie limitée sera annulée si le produit est :

- Utilisé d'une manière autre que pour les loisirs ou le transport ;
- Modifié de quelque manière que ce soit ;
- Loué

Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou dommages accessoires ou consécutifs dus directement ou indirectement à l'utilisation de ce produit.

Globber ne propose pas d'extension de garantie. Si vous avez acheté une extension de garantie, elle doit être honorée par le magasin par lequel elle a été achetée.

Pour vos archives, conservez votre ticket de caisse original avec ce manuel et inscrivez le nom du produit ci-dessous.

.....

Pièces de rechange

Pour commander des pièces de rechange pour ce produit, veuillez consulter notre site Web globber.com

Anleitung aufbewahren. **NF-EN-71**

Achtung! Es sollte Schutzausrüstung getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Anleitung vor Montage und Gebrauch des Spielzeugs bitte sorgfältig durchlesen. Produkt bitte vorsichtig auspacken und montieren.

Dieses Spielzeug muss von einer verantwortlichen erwachsenen Person montiert werden.

Entfernen Sie alle Teile, die zum Spielen nicht nötig sind, bevor Sie das Spielzeug dem Kind übergeben.

Achtung! Nicht auf den hinteren Teil des Rahmens treten bzw. darauf stehen, weil das Produkt sonst umkippt.

Achtung! Ungeeignet für Kinder über 3 Jahren. Das Produkt hat keine ausreichende Tragfähigkeit für ein Kind dieses Alters/Gewichts. Achtung! Vergewissern Sie sich, dass die Füße des Kindes den Boden frei berühren können, während es auf dem Produkt fährt. Nicht an regnerischen Tagen oder auf nassem Untergrund fahren. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

So montieren Sie das LEARNING TRIKE 2in1 PLUS (LAUFBREMSEN-Modus):

1. Stecken Sie das Steuerrohr der Vorderräder in den Rahmen des LEARNING TRIKE 2in1 PLUS.
2. Stecken Sie den Lenkervorbau auf das Steuerrohr der Vorderräder und drücken Sie ihn nach unten. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Lenkers und drücken Sie ihn hinein. Ziehen Sie den Lenker nach oben, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.
3. Setzen Sie den Korb vorne ein, indem Sie ihn hineinschieben.

Achtung! Überladen Sie den Korb nicht. Maximal 500 g (1,1 lbs). Eine Überladung des Korbs kann zu einer gefährlichen, instabilen Situation führen.

4. Um den Sattel zu montieren, schrauben Sie den Knopf an der Seite des Sattels ab und setzen Sie den Sattel in den Rahmen des LEARNING TRIKE ein. Drücken Sie den Sattel anschließend nach unten oder oben, bis er mit einem der Löcher übereinstimmt. Ziehen Sie den Knopf fest. Der Sattel ist in zwei Höhen verstellbar (25,8 cm / 27,1 cm).
5. Um die Hinterräder zu montieren, setzen Sie die Hinterradbaugruppe in den Rahmen des Lerndreirads ein. Achten Sie darauf, dass der Druckknopf an der Seite des Rahmens richtig sitzt. Sobald er in der richtigen Position ist, ziehen Sie daran, um die Hinterradbaugruppe zu sichern.
6. Sie können die Pedale hinten am Sattel verstauen, damit sie nicht verloren gehen.

Vom Laufrad- in den Dreiradmodus wechseln:

1. Drücken Sie den Druckknopf seitlich am Vorbau des Lerndreirads, um die Hinterradbaugruppe zu entfernen. Ziehen Sie die Hinterradbaugruppe vom Rahmen des Lerndreirads ab.
2. Schrauben Sie die Räder durch Drehen des farbigen Knopfes an den Rädern von der Baugruppe ab.
3. Setzen Sie die breite Hinterradbaugruppe in den Rahmen des Lerndreirads ein. Achten Sie darauf, dass der Druckknopf an der Seite des Rahmens richtig sitzt.
4. Montieren Sie die Räder wieder an der breiten Baugruppe.
5. Um die Pedale zu montieren, drücken und halten Sie die rote Pedalentriegelungslasche an der

Vorderradnabe. Setzen Sie das Pedal in die Nabe ein, wobei Sie den Schlitz im Pedal mit dem Pfeil in der Nabe ausrichten. Lassen Sie die Lasche los und drücken Sie das Pedal hinein (bis Sie ein Klicken hören). Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Pedal. Prüfen Sie, ob die Pedale sicher eingerastet sind.

Allgemeine Gebrauchsanleitung:

- Kontrollieren Sie vor Gebrauch, ob das Produkt korrekt montiert wurde. Überprüfen Sie alle Verbindungselemente: Sattel und Lenker müssen korrekt eingestellt, die Arretierungen sicher arretiert sein. Das Produkt auf potenziell gefährliche Teile oder Zustände kontrollieren, bevor das Kind losfährt.
- Kinder sind während der Fahrt von einem Erwachsenen zu beaufsichtigen. Insbesondere sollen Kinder über sicheres Fahren belehrt werden.
- Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden; auf ebenen und schotterfreien Flächen (Spielplätze, öffentliche Plätze, gepflasterte Wege usw.) verwenden.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Treppen anhängen, auf Straßen oder nassen Flächen verwenden.
- Je größer Ihr Kind wird und je mobiler es ist, desto größer ist das Gefahrenpotenzial. Achten Sie in der Wohnung darauf, dass Bilder und Spiegel entfernt werden, die zu niedrig hängen und brechen können, ebenso alle Gegenstände, die herunterfallen können, wenn sie angefahren werden. Auch Tischkanten können gefährlich werden.
- Es kann immer nur jeweils ein Kind auf dem Produkt fahren.
- Das Kind muss bei Gebrauch des Produkts geeignete Kleidung und Schuhe tragen.
- Achten Sie darauf, dass das Kind während der Fahrt beide Hände am Lenker hat.
- Das Kind darf während der Fahrt nichts tragen, was die Sicht oder das Gehör beeinträchtigt oder die Funktion des Produkts behindert.
- Das Produkt ist mit Vorsicht zu verwenden; es erfordert Geschick, um Stürze und Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Nutzer oder Dritte verletzt werden können.
- Achtung! Es sollte Schutzausrüstung getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Immer eine Sicherheitsausrüstung tragen (Helm, Ellbogen- und Knieschützer, Handschuhe).
- Achtung! Dieses Spielzeug hat keine Bremse.

Bremsen:

Das Produkt kann mit den Füßen abgebremst werden. Das Kind kann anhalten, indem es stehen bleibt. Bitte darauf achten, dass das Kind aus jeder Laufgeschwindigkeit heraus anhalten kann und geeignete Schuhe trägt.

Wartung und Sicherheit:

- Sicherheitskontrollen: Kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig, um lockere oder verrutschte Elemente zu erkennen, insbesondere Räder, Sattel und Lenker.
- Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer des Produkts. Das Produkt mit einem trockenen Tuch abwischen, wenn es schmutzig ist.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Abschürfungen und Brüche.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob keine Teile beschädigt sind. Falls Beschädigungen entdeckt werden, das Produkt nicht mehr verwenden.
- Regelmäßige Kontrollen können Unfälle verhindern.

Weitere Informationen

Für Fragen oder Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte unter: contact@globber.com.

GARANTIE

Der Hersteller sichert zu, dass das Produkt für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Reifen, Rohre, Kabel oder jegliche Beschädigungen, Defekte und Verluste, die durch falschen Zusammenbau, falsche Wartung oder falsche Lagerung entstanden sind. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt jemals:

- anderweitig als zur Freizeitbeschäftigung oder als Transportmittel verwendet wird;
- in irgendeiner Weise modifiziert wird;
- vermietet wird.

Der Hersteller haftet nicht für zufällige oder nachfolgende Verluste und Schäden, die beim direkten oder indirekten Umgang mit dem Produkt entstehen.

Globber gewährt keine erweiterte Garantie. Wenn Sie eine erweiterte Garantie erworben haben, muss diese bei dem Geschäft geltend gemacht werden, wo sie erworben worden ist.

Bewahren Sie bitte bei Ihren Unterlagen Ihren originalen Kassenbeleg zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf und notieren Sie die Produktbezeichnung unten.

.....

Ersatzteile

Um Ersatzteile für dieses Produkt bestellen zu können, besuchen Sie bitte unsere Webseite globber.com

**Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
NF-EN-71**

¡Advertencia! Se debe utilizar un equipo de protección. No se debe utilizar en lugares con tráfico. Lea atentamente las instrucciones antes de montar y utilizar el juguete. Tenga cuidado al desembalar y montar el producto.

Este juguete debe ser montado por un adulto responsable.

Retire todas las piezas que no sean necesarias para el juego antes de dar el juguete a su hijo.

¡Advertencia! No pise ni se ponga de pie en la parte trasera del bastidor, ya que podría provocar el vuelco del producto.

¡Advertencia! No debe ser utilizado por niños mayores de 36 meses. El producto tiene una resistencia insuficiente para un niño de esa edad/peso. ¡Advertencia! Asegúrese de que los pies del niño puedan tocar el suelo libremente mientras monta el producto. No lo utilice cuando llueva o en terrenos mojados. Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa.

Cómo montar el LEARNING TRIKE 2 en 1 PLUS (modo BICICLETA DE PASEO):

1. Inserta el tubo de dirección de las ruedas delanteras en el chasis del LEARNING TRIKE 2 en 1 PLUS.
2. Introduce la potencia del manillar en el tubo de dirección de las ruedas delanteras; empuja la potencia hacia abajo. Asegúrate de que el manillar esté colocado correctamente y empujalo hacia adentro. Tira del manillar hacia arriba para comprobar que esté bien fijado.
3. Introduce la cesta en la parte delantera deslizándola.

¡Advertencia! No sobrecargues la cesta. Máx. 500 g (1,1 lb). Sobrecargar la cesta puede causar inestabilidad peligrosa.

4. Para instalar el sillín, desenrosca la perilla lateral e introdúcelo en el chasis del LEARNING TRIKE. Luego, empuja el sillín hacia abajo o hacia arriba hasta que se alinee con uno de los orificios. Aprieta la perilla. El sillín es ajustable a 2 alturas (25,8 cm / 27,1 cm). Para instalar las ruedas traseras, inserte el subconjunto de las ruedas traseras en el cuadro del TRICICLO DE APRENDIZAJE. Asegúrese de que el pulsador lateral del cuadro esté correctamente insertado. Una vez colocado, asegúrese de que el subconjunto de las ruedas traseras esté asegurado tirando de él.
5. Puede guardar los pedales en la parte trasera del sillín para evitar perderlos.

Transformación del modo BICICLETA DE PASEO al modo TRICICLO:

1. Presione el pulsador lateral de la potencia del cuadro del TRICICLO DE APRENDIZAJE para retirar el subconjunto de las ruedas traseras. Extraiga el subconjunto de las ruedas traseras del cuadro.
2. Desatornille las ruedas del subconjunto girando la perilla de color ubicada en las ruedas.
3. Inserte el subconjunto de la rueda trasera ancha en el cuadro del TRICICLO DE APRENDIZAJE. Asegúrese de que el pulsador lateral del cuadro esté correctamente insertado. Vuelva a instalar las ruedas en el subconjunto ancho.
4. Para instalar los pedales, mantenga presionada la pestaña roja de liberación del pedal en el cubo de la rueda delantera, inserte el pedal en el cubo alineando la ranura con la flecha del

cubo, suelte la pestaña y presione el pedal (hasta que oiga un clic). Repita el procedimiento con el otro pedal. Compruebe que los pedales estén bien fijados.

Instrucciones generales de uso:

- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el producto se ha montado correctamente. Compruebe todos los elementos de conexión: el sillín y el manillar deben estar correctamente ajustados, y asegúrese de que los mecanismos de bloqueo estén bien bloqueados. Antes de que se monte el niño, revise el producto en busca de alguna pieza o condición que pueda ser potencialmente peligrosa.
- Los niños deben estar supervisados por un adulto mientras utilizan este producto. No se olvide de instruir a sus hijos acerca de cómo pasear en bicicleta con seguridad.
- No usar en la vía pública; utilizar en zonas planas y libres de grava (parques infantiles, plazas públicas, caminos pavimentados, etc.).
- No utilice este producto cerca de escaleras, ni en pendientes, carreteras o superficies mojadas.
- A medida que su hijo crece y adquiere más movilidad, aumenta el potencial de peligros. En casa, asegúrese de retirar marcos o espejos colgados demasiado bajos y que puedan romperse, así como cualquier objeto que pueda caer en caso de impacto. Una mesa esquina también puede ser un peligro.
- No deje que se monte más de una persona a la vez en el producto.
- Asegúrese de que su hijo lleva una ropa y un calzado apropiados cuando utilice el producto.
- Asegúrese de que el usuario agarra el manillar con ambas manos para garantizar un control adecuado.
- No permita que el usuario lleve nada que obstruya la audición y la visibilidad o que dificulte el funcionamiento del producto.
- El producto debe utilizarse con precaución, ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- ¡Advertencia! Se debe utilizar un equipo de protección. No se debe utilizar en lugares con tráfico. Utilice siempre un equipamiento de seguridad (casco, coderas, rodilleras, guantes).
- ¡Advertencia! Este juguete no tiene freno.

Frenado:

El producto puede ser ralentizado por los pies. El niño puede detenerse dejando de caminar/ pedalear. Procure que su hijo pueda parar siempre a la velocidad que produzca y lleve calzado adecuado.

Mantenimiento y seguridad:

- Controles de seguridad: Examine periódicamente el producto para identificar cualquier elemento suelto o dislocado, especialmente las ruedas, el sillín y el manillar.
- La limpieza periódica prolongará la vida útil del producto. Limpie el producto con un paño seco si está sucio.
- Compruebe regularmente si hay abrasiones y roturas.
- Compruebe regularmente que no haya piezas rotas o dañadas y, de haber alguna, deje de utilizar el producto.
- Las revisiones periódicas pueden evitar accidentes.

Información adicional

Si tiene preguntas y consultas, póngase en contacto con nosotros en: contact@globber.com

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, neumáticos, cámaras, cables o cualquier daño, fallo o pérdida causada por un montaje, mantenimiento o almacenamiento inadecuados. Esta garantía limitada quedará anulada si el producto es alguna vez:

- se usa para fines que no sean recreativos o como transporte,
- se modifica en modo alguno;
- se alquila.

El fabricante no se responsabiliza por pérdidas o daños incidentales o consecuentes directa o indirectamente del uso de este producto.

Globber no ofrece extensión de garantía. Si ha comprado una extensión de garantía, deberá ser respetada por el comercio donde se adquirió.

Para sus archivos, guarde el recibo de compra original con este manual y escriba el nombre del producto a continuación.

.....

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas de repuesto para este producto, visite nuestro sitio web globber.com

Conservare le istruzioni per futuro riferimento.**NF-EN-71**

Avvertenza! Da non utilizzare nel traffico. Fare indossare al bambino Leggere attentamente le istruzioni prima di assemblare e utilizzare il prodotto. Fare attenzione quando si toglie il prodotto dalla confezione e durante il montaggio.

Questo giocattolo deve essere assemblato da un adulto responsabile.

Rimuovere tutte le parti non necessarie al gioco prima di consegnare il prodotto al bambino.

Avvertenza! Non salire e non stare in piedi sulla parte posteriore del telaio per evitare il ribaltamento del prodotto.

Avvertenza! Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età superiore a 36 mesi Il prodotto non ha una forza sufficiente per un bambino di quell'età/peso. Avvertenza! Assicurarsi che i piedi del bambino possano toccare liberamente il suolo durante la guida del prodotto. Non usarlo con la pioggia o su superfici bagnate. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Evitare la luce solare diretta.

Come montare il LEARNING TRIKE 2in1 PLUS (modalità WALKING BIKE):

1. Inserire il tubo sterzo delle ruote anteriori nel telaio del LEARNING TRIKE 2in1 PLUS.
2. Inserire l'attacco manubrio sul tubo sterzo delle ruote anteriori; spingere l'attacco manubrio verso il basso. Assicurarsi che il manubrio sia posizionato nella direzione corretta e spingerlo verso l'interno. Tirare il manubrio verso l'alto per assicurarsi che sia fissato saldamente.
3. Inserire il cestino nella parte anteriore facendolo scorrere.

Attenzione! Non sovraccaricare il cestino. 500 g (1,1 libbre) massimo. Sovraccaricare il cestino può causare condizioni di instabilità pericolose.

4. Per installare la sella, svitare la manopola situata sul lato della sella e inserirla nel telaio del LEARNING TRIKE. Quindi, spingere la sella verso il basso o verso l'alto fino ad allinearla con uno dei fori. Stringere la manopola. La sella è regolabile in 2 altezze (25,8 cm / 27,1 cm).
5. Per installare le ruote posteriori, inserire il sottogruppo delle ruote posteriori nel telaio del LEARNING TRIKE. Assicurarsi che il pulsante situato sul lato del telaio sia inserito correttamente. Una volta posizionato correttamente, assicurarsi che il sottogruppo delle ruote posteriori sia fissato tirandolo.
6. È possibile riporre i pedali nella parte posteriore della sella per evitare di perderli.

Passare dalla modalità WALKING BIKE alla modalità TRIKE:

1. Premere il pulsante situato sul lato dell'attacco manubrio del telaio del LEARNING TRIKE per rimuovere il sottogruppo della ruota posteriore. Estrarre il sottogruppo delle ruote posteriori dal telaio del LEARNING TRIKE.
2. Svitare le ruote dal sottogruppo ruotando la manopola colorata situata sulle ruote.
3. Inserire il sottogruppo della ruota posteriore larga nel telaio del LEARNING TRIKE. Assicurarsi che il pulsante situato sul lato del telaio sia inserito correttamente. Riposizionare le ruote sul sottogruppo largo.
4. Per installare i pedali, premere e tenere premuta la linguetta rossa di sblocco del pedale sul mozzo della ruota anteriore, inserire il pedale nel mozzo allineando la fessura del pedale con la

freccia sul mozzo, rilasciare la linguetta e spingere il pedale (fino a sentire un clic). Ripetere la procedura sull'altro pedale. Verificare che i pedali siano bloccati saldamente in posizione.

Istruzioni generali

- Prima dell'uso, verificare che il prodotto sia stato assemblato correttamente. Controllare tutti gli elementi di connessione: La sella e il manubrio siano fissati correttamente e che i dispositivi di regolazione siano bloccati saldamente. Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non presenti parti danneggiate o condizioni pericolose.
- I bambini devono essere supervisionati da un adulto durante l'uso del prodotto. Prestare particolare attenzione a insegnare al bambino come usare il prodotto in modo sicuro.
- Non utilizzare su strade pubbliche; da utilizzare su aree pianeggianti e prive di ghiaia (parchi gioco, piazze pubbliche, vialetti pavimentati, ecc.).
- Non usare il prodotto in prossimità di scale o superfici in pendenza, né su strade o superfici bagnate.
- Man mano che il bambino cresce e acquisisce maggiore mobilità, aumenta il rischio potenziale di pericoli. Negli ambienti domestici, assicurarsi di rimuovere cornici o specchi fragili appesi troppo in basso e qualsiasi oggetto che possa cadere in caso di urto. Anche gli spigoli dei tavoli possono costituire un pericolo.
- Il prodotto deve essere usato da un solo bambino alla volta.
- Assicurarsi che il bambino indossi indumenti e calzature appropriati durante l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che il bambino mantenga entrambe le mani sul manubrio per il corretto controllo del prodotto.
- Il bambino non deve indossare alcun accessorio che possa limitare la visibilità o l'udito, o che alteri il corretto funzionamento del prodotto.
- Il prodotto deve essere usato con attenzione perché è necessario un certo grado di abilità per evitare cadute o collisioni che possono causare infortuni all'utente o a terzi.
- Avvertenza! Da non utilizzare nel traffico. Fare indossare al bambino dispositivi di protezione individuale (casco, gomitiere, ginocchiere, guanti).
- Avvertenza! Questo prodotto non è dotato di freno.

Come frenare

Il prodotto può essere rallentato con i piedi. Il bambino può smettere di muoversi smettendo di camminare/pedalarlo. Assicurarsi che il bambino sia sempre in grado di frenare alla velocità che raggiunge e che indossi calzature appropriate.

Manutenzione e sicurezza

- Controlli di sicurezza: Ispezionare periodicamente il prodotto per assicurarsi che nessun elemento (in particolare le ruote, la sella e il manubrio) sia allentato o posizionato scorrettamente.
- La pulizia periodica prolungherà la vita del prodotto. Pulire il prodotto con un panno asciutto quando è sporco.
- Verificare periodicamente che i componenti non siano usurati o non ben serrati.
- Verificare periodicamente che nessun componente sia rotto o danneggiato; in caso contrario, interrompere l'uso del prodotto.
- Controlli regolari possono ridurre il rischio di incidenti.

Informazioni aggiuntive

Per dubbi o domande, siamo a vostra disposizione all'indirizzo e-mail contact@globber.com

GARANZIA

Il costruttore garantisce questo prodotto contro difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia limitata non copre la normale usura, gomme, tubi o cavi e qualsiasi danno, malfunzionamento o perdita dovuti ad assemblaggio, manutenzione o stoccaggio scorretti. Questa garanzia limitata non è valida nei seguenti casi.

- È stato utilizzato per scopi diversi dal gioco o dal trasporto.
- È stato modificato in qualche modo.
- Affittato

Il costruttore declina ogni responsabilità per perdite o danni incidentali o consequenziali dovuti direttamente o indirettamente all'uso del prodotto.

Globber non offre una garanzia estesa. Se è stata acquistata un'estensione della garanzia, rivolgersi al negozio presso cui è stata acquistata.

Conservare la prova di acquisto originale insieme a questo manuale e trascrivere di seguito il nome del prodotto.

.....

Parti di ricambio

Per ordinare parti di ricambio per questo prodotto, visitare il nostro sito web globber.com

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. NF-EN-71

Προειδοποίηση! Πρέπει να φοράτε εξοπλισμό προστασίας. Δεν επιτρέπεται χρήση στην κυκλοφορία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες προτού συναρμολογήσετε και χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι. Προσέχετε κατά την αποσυσκευασία και τη συναρμολόγηση του προϊόντος. Το παιχνίδι πρέπει να συναρμολογείται από έναν υπεύθυνο ενήλικα.

Πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα που δεν χρειάζονται για το παιχνίδι.

Προειδοποίηση! Μην πατάτε ή στέκεστε στο πίσω μέρος του πλαισίου διότι έτσι μπορεί να αναποδογυρίσει το προϊόν.

Προειδοποίηση! Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών. Το προϊόν δεν έχει επαρκή αντοχή για ένα παιδί αυτής της ηλικίας/αυτού του βάρους. Προειδοποίηση! Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του παιδιού αγγίζουν άνετα το έδαφος κατά την οδήγηση του προϊόντος. Μη χρησιμοποιείτε σε βροχερές ημέρες ή σε υγρό έδαφος. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος. Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Πώς να συναρμολογήσετε το LEARNING TRIKE 2in1 PLUS (Λειτουργία WALKING BIKE):

1. Τοποθετήστε το σωλήνα κεφαλής των μπροστινών τροχών στο πλαίσιο του αμαξώματος του LEARNING TRIKE 2in1 PLUS.
2. Τοποθετήστε το στέλεχος του τιμονιού στον σωλήνα κεφαλής των μπροστινών τροχών. Σπρώξτε το στέλεχος του τιμονιού προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι είναι τοποθετημένο στη σωστή κατεύθυνση και πιέστε το τιμόνι. Τραβήξτε προς τα πάνω το τιμόνι για να βεβαιωθείτε ότι έχουν σπηρεωθεί με ασφάλεια.
3. Τοποθετήστε το καλάνι στο μπροστινό μέρος σύρυντάς το.

Προειδοποίηση! Μην υπερφορτώνετε το καλάνι. 500 g (1,1 λίβρες) μέγ. Η υπερφόρτωση του καλαθιού μπορεί να προκαλέσει μια επικίνδυνη ασταθή κατάσταση

4. Για να τοποθετήσετε τη σέλα, ξεβιδώστε το πόμολο που βρίσκεται στο πλάι της σέλας, τοποθετήστε τη σέλα στο πλαίσιο του LEARNING TRIKE. Στη συνέχεια, σπρώξτε τη σέλα προς τα κάτω ή προς τα πάνω μέχρι να ευθυγραμμιστείτε με μία από τις τρύπες. Σφίξτε το πόμολο. Η σέλα είναι ρυθμιζόμενη με 2 ύψη (25,8cm / 27,1cm).
5. Για να τοποθετήσετε τους πίσω τροχούς, τοποθετήστε το υποσυγκρότημα των πίσω τροχών στο πλαίσιο του LEARNING TRIKE. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί που βρίσκεται στο πλάι του πλαισίου έχει τοποθετηθεί σωστά. Μόλις βρεθεί στη σωστή θέση, βεβαιωθείτε ότι το υποσυγκρότημα των πίσω τροχών είναι ασφαλισμένο τραβώντας το.
6. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα πεντάλ στο πίσω μέρος της σέλας για να μην τα χάσετε.

Μετατροπή από τη λειτουργία WALKING BIKE σε λειτουργία TRIKE:

1. Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στο πλάι του στελέχους του πλαισίου του LEARNING TRIKE για να αφαιρέσετε το υποσυγκρότημα του πίσω τροχού. Αφαιρέστε το υποσυγκρότημα των πίσω τροχών από το πλαίσιο του LEARNING TRIKE.
2. Ξεβιδώστε τους τροχούς από το υποσυγκρότημα περιστρέφοντας το χρωματιστό κουμπί που βρίσκεται στους τροχούς.

3. Τοποθετήστε το φαρδύ υποσυγκρότημα πίσω τροχού στο πλαίσιο του LEARNING TRIKE. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί που βρίσκεται στο πλάι του πλαισίου έχει τοποθετηθεί σωστά.
4. Τοποθετήστε τους τροχούς πίσω στο φαρδύ υποσυγκρότημα
5. Για να εγκαταστήσετε τα πεντάλ, πατήστε παρατεταμένα την κόκκινη γλωττίδα απελευθέρωσης του πεντάλ στην πλήμνη του μπροστινού τροχού, τοποθετήστε το πεντάλ στην πλήμνη ευθυγραμμίζοντας την υποδοχή στο πεντάλ με το βέλος στην πλήμνη, αφήστε τη γλωττίδα και σπρώξτε το πεντάλ προς τα μέσα (μέχρι να ακούσετε ένα κλικ). Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο πεντάλ Ελέγξτε ότι τα πεντάλ είναι ασφαλισμένα στη θέση τους.

Γενικές οδηγίες χρήσης:

- Πριν τη χρήση εξασφαλίζετε ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά. Ελέγξτε όλα τα στοιχεία σύνδεσης: Η λαβή γονέα, το υποπόδιο, το σέλα και το τιμόνι πρέπει να έχουν ρυθμιστεί σωστά. Εξασφαλίζετε ότι οι μηχανισμοί κλειδώματος έχουν ασφαλίσει καλά. Ελέγχετε το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε το παιδί ώστε να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν πιθανά επικίνδυνα εξαρτήματα ή καταστάσεις.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται από ενήλικα όταν χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Πρέπει να φροντίζετε να εκπαιδεύετε τα παιδιά για την ασφαλή χρήση.
- Δεν επιτρέπεται χρήση σε αυτοκινητοδρόμους. Είναι δυνατή χρήση σε επίπεδους τομείς χωρίς χαλίκια (παιδικές χαρές, δημόσιες πλατείες, πλακοστρωμένες οδοί κ.λπ.).
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε κλιμακοστάσια, σε κεκλιμένες επιφάνειες, σε δρόμους ή βρεγμένες επιφάνειες.
- Καθώς το παιδί σας μεγαλώνει και αποκτά μεγαλύτερη κινητικότητα, αυξάνεται η πιθανότητα κινδύνων. Στο σπίτι βεβαιώστε ότι απομακρύνετε
- Πλαίσια ή καθρέφτες που κρέμονται πολύ χαμηλά και μπορεί να σπάσουν και οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης. Τα γωνιακά τραπέζια επίσης αποτελούν κίνδυνο.
- Δεν επιτρέπεται παραπάνω από ένας αναβάτης τη φορά.
- Βεβαιώστε ότι το παιδί φοράει ρούχα και κατάλληλα υποδήματα κατά τη χρήση του προϊόντος
- Βεβαιώστε ότι ο αναβάτης έχει και τα δύο χέρια στις λαβές τιμονιού για καλύτερο έλεγχο.
- Μην επιτρέπετε στον αναβάτη να φοράει αντικείμενα που εμποδίζουν την ακοή και την ορατότητα ή τη λειτουργία του προϊόντος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς απαιτούνται ικανότητες για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων με συνέπεια τραυμασμό του χρήστη ή τρίτων.
- Προειδοποίηση! Πρέπει να φοράτε εξοπλισμό προστασίας. Δεν επιτρέπεται χρήση στην κυκλοφορία. Να φοράτε πάντα εξοπλισμό προστασίας (κράνος, επαγωγκινίδες, επιγονατίδες, γάντια).
- Προειδοποίηση! Αυτό το παιχνίδι δεν έχει φρένο.

Φενάρισμα:

Το προϊόν μπορεί να επιβραδυνθεί με τη χρήση των ποδιών. Το παιδί μπορεί να διακόψει την κίνηση σταματώντας μέσω περπατήματος/με τα πετάλια. Προσέχετε ώστε το παιδί σας να μπορεί πάντα να σταματάει από την παραγόμενη ταχύτητα και να φοράει κατάλληλα υποδήματα.

Συντήρηση και ασφάλεια:

- Έλεγχος ασφαλείας: Ελέγχετε τακτικά το προϊόν ώστε να διαπιστώνετε εάν υπάρχουν χαλαρά ή μετατοπισμένα στοιχεία, ειδικά ελέγχετε τους τροχούς, τη σέλα και το τιμόνι.
- Ένας περιοδικός καθαρισμός βοηθάει στην παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος. Σκουπίζετε το προϊόν με ένα στεγνό πανί εάν έχει ρύπους.
- Ελέγχετε τακτικά για οιαδήποτε γδαρσίματα και αποκομμένα μέρη.
- Βεβαιώνετε τακτικά ότι δεν υπάρχουν σπασμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σταματήστε τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να εμποδίσουν ατυχήματα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για ερωτήσεις και απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@globber.com.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το προϊόν είναι ελεύθερο από κατασκευαστικά ελαττώματα για μια περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει την φυσιολογική φθορά, τα ελαστικά, τις σαμπρέλες, τα καλώδια ή οιαδήποτε ζημιά, βλάβη ή απώλεια προκαλείται από ακατάλληλη συναρμολόγηση, συντήρηση ή αποθήκευση. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν το προϊόν κάποια στιγμή:

- χρησιμοποιηθεί με τρόπο διαφορετικό από ότι για διασκέδαση ή μεταφορά,
- τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο,
- ενοικιαστεί

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά, άμεσα ή έμμεσα, κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Η Globber δεν προσφέρει εκτεταμένη εγγύηση. Εάν έχετε αγοράσει μια εκτεταμένη εγγύηση, πρέπει να απευθυνθείτε σχετικά με αυτήν στο αντίστοιχο κατάστημα αγοράς.

Για το αρχείο σας, φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη πώλησης μαζί με το παρόν εγχειρίδιο και γράψτε το όνομα του προϊόντος παρακάτω.

.....

Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας globber.com

请仔细阅读说明书，并妥善保存，以备将来参考。
NF-EN-71

警告！应佩戴防护设备。不得在交通要道上使用。在组装和使用玩具之前，请仔细阅读说明书。拆开包装和组装产品时请务必小心。
本玩具必须由负责任的成人组装。
将玩具交给孩子之前，请卸下所有不需要的部件。
警告！请勿踩踏或站在框架背面，否则会导致产品翻倒。

警告！36 岁以上儿童不宜使用！36 个月以上儿童不宜使用。对于 36 个月以上的儿童，本产品强度不够。警告 确保儿童在乘坐本产品时双脚可以自由接触地面。请勿在雨天或潮湿的地面上使用。将产品存放在阴凉干燥处。避免阳光直射。

如何组装 LEARNING TRIKE 2in1 PLUS（步行车模式）：

1. 将前轮头管插入 LEARNING TRIKE 2in1 PLUS 的车架。
2. 将车把立管插入前轮头管；向下推车把立管。确保车把方向正确，然后向下推车把。向上拉车把，确保其牢固固定。
3. 将篮子滑入车架前部。
警告！请勿在篮子中装载过多物品。篮子最大重量为 500 克（1.1 磅）。篮子超载可能导致危险的不稳定情况。
4. 要安装车座，请拧下位于车座侧面的旋钮，将车座插入 LEARNING TRIKE 车架。然后，向下或向上推车座，直到与其中一个孔对齐。拧紧旋钮。鞍座可调节两种高度（25.8 厘米/27.1 厘米）。
5. 安装后轮时，请将后轮组件插入学习三轮车的车架。确保车架侧面的按钮已正确插入。插入到位后，请拉动后轮组件，确保其已固定。
6. 您可以将脚踏存放在鞍座后部，以免丢失。

从步行自行车模式转换为三轮车模式：

1. 按下学习三轮车车架立管侧面的按钮，拆下后轮组件。将后轮组件从学习三轮车车架上拉出。
2. 旋转车轮上的彩色旋钮，将车轮从组件上拧下。

3. 将宽后轮组件插入学习三轮车的车架。确保车架侧面的按钮已正确插入。
4. 将车轮重新安装到宽轮组件上。
5. 要安装踏板，请按住前轮毂上的红色踏板释放卡舌，将踏板插入毂，使踏板上的插槽与毂上的箭头对齐，然后释放卡舌，再将踏板推入（直至听到咔嗒声）。在另一个踏板上重复此步骤。检查踏板是否已牢固锁定到位。

一般使用说明：

- 使用前，请确保产品已正确组装。检查所有连接部件：鞍座和车把必须调整正确，并确保锁定装置已牢固锁定。在儿童骑乘前检查产品，以确定是否有任何潜在的危險部件或状况。
- 儿童骑乘本产品时应在成人监护下进行。应特别注意指导儿童安全骑行。- 请勿在公共公路上使用；应在平坦、无碎石的地方使用（操场、公共广场、铺设好的小路等）。
- 请勿在楼梯附近、斜坡上、道路上或潮湿的地面上使用本产品。
- 随着孩子的成长和活动能力的增强，发生危险的可能性也会增加。在家中，请务必移除悬挂过低和可能破碎的镜框或镜子，以及任何在撞击时可能掉落的物体。角落里的桌子也可能是一个危险。
- 不要让产品上同时有一个以上的乘坐者。
- 确保儿童在使用产品时穿上衣服和合适的鞋子。
- 确保骑手双手紧握车把，以便正确控制。
- 不要让骑手穿戴有碍听力和视线或影响产品功能的任何物品。
- 使用本产品时应小心谨慎，因为要避免摔倒或碰撞而对使用者或第三方造成伤害，需要掌握一定的技能。
- 警告！应佩戴防护设备。不得在车流中使用。始终佩戴安全装备（头盔、护肘、护膝、手套）。
- 警告！本玩具没有制动器！该玩具没有制动器。

制动：

产品可以通过脚来减速。孩子可以通过停止行走/踩踏来停止移动。请注意，您的孩子始终可以从他/她产生的速度中停下来，并穿上合适的鞋子。

维护和安全：

- 安全检查：定期检查产品，找出任何松动或脱落的部件，尤其是车轮、座垫和车把。
- 定期清洁可延长产品的使用寿命。如果产品弄脏了，请用干布擦拭。
- 定期检查有无磨损和撕裂。
- 定期检查零部件是否破损或损坏；如果出现这种情况，请停止使用本产品。
- 定期检查可以防止事故发生。

其他信息

如有问题或咨询，请通过以下方式联系我们：contact@globber.com

保修

制造商保证本产品自购买之日起两年内无制造缺陷。本有限保修不包括正常磨损、轮胎、内胎、电缆或因装配、维护或储存不当造成的任何损坏、故障或损失。如果产品曾经发生过以下情况，则本有限保修将失效：
- 以娱乐或运输以外的方式使用；
- 以任何方式改装；
- 出租

对于因直接或间接使用本产品而造成的附带或间接损失或损坏，制造商概不负责。
Globber 不提供延长保修。如果您购买了延长保修，则必须由购买商店履行。为便于记录，请将原始销售收据与本手册一起保存，并将产品名称写在下面。

备件

如需订购该产品的备件，请访问我们的网站globber.com

Navodila shranite za kasnejšo uporabo.
NF-EN-71

Opozorilo! Uporabljajte zaščitno opremo. Izdelka ni dovoljeno uporabljati v prometu. Preden sestavite igračo in jo začnete uporabljati, natančno preberite navodila. Bodite pazljivi pri jemanju izdelka iz embalaže in njegovem sestavljanju.

Izdelek mora sestaviti odgovorna odrasla oseba.

Preden igračo izročite otroku, odstranite vse dele, ki niso potrebni za igro.

Opozorilo! Ne stopajte ali stojte na zadnjem delu ogroda, saj se lahko izdelek prevrne.

Opozorilo! Otroci, starejši od 36 mesecev, izdelka ne smejo uporabljati. Izdelek nima zadostne moči za otoka te starosti/teže. Opozorilo! Prepričajte se, da se lahko otrokove noge med vožnjo izdelka prosto dotikajo tal. Izdelka ne uporabljajte v dežju ali na mokrih tleh. Izdelek hranite na hladnem in suhem mestu. Izgibajte se neposredni sončni svetlobi.

Kako sestaviti TRIKEL ZA UČENJE 2v1 PLUS (način HOĐNO KOLO):

1. Vstavite glavo glave sprednjih koles v okvir karoserije LEARNING TRIKE 2in1 PLUS.
2. Vstavite drog krmila na glavo sprednjih koles; potisnite drog krmila navzdol. Prepričajte se, da je krmilo nameščeno v pravilni smeri, in krmilo potisnite navznoter. Povlecite krmilo navzgor, da se prepričate, da je varno pritrjeno.
3. Košaro vstavite spredaj tako, da jo potisnete.

Opozorilo! Ne preobremenite košare. 500 g (1,1 lbs) maks. Preobremenitev košare lahko povzroči nevarno nestabilno stanje

4. Če želite namestiti sedež, odvijte gumb, ki se nahaja ob strani sedeža, sedež vstavite v okvir LEARNING TRIKE-a. Nato potisnite sedež navzdol ali navzgor, dokler se ne poravnate z eno od lukenj. Zategnite gumb. Sedlo je nastavljivo na 2 višini (25,8 cm / 27,1 cm).
5. Za namestitev zadnjih koles vstavite podsklop zadnjih koles v okvir UČNEGA TRIKOLESKA. Prepričajte se, da je potisni gumb na strani okvirja pravilno vstavljen. Ko je v pravilnem položaju, se prepričajte, da je podsklop zadnjih koles pritrjen tako, da ga povlečete.
6. Pedale lahko shranite na zadnji strani sedeža, da jih ne izgubite.

Pretvorite se iz načina HODE KOLESARJA v način TRIKES:

1. Pritisnite potisni gumb, ki se nahaja na strani droga okvirja LEARNING TRIKE, da odstranite podsklop zadnjega kolesa. Odstranite podsklop zadnjih koles z okvirja UČNEGA TRICKOLA.
2. Odvijte kolesa s podsklopa tako, da zavrtite barvni gumb na kolesih.
3. Vstavite širok podsklop zadnjega kolesa v okvir UČNEGA TRIKOLOŠKA. Prepričajte se, da je potisni gumb na strani okvirja pravilno vstavljen.
4. Namestite kolesa nazaj na širok podsklop
5. Če želite namestiti pedala, pritisnite in držite rdeči jeziček za sprostitev pedala na pestu sprednjega kolesa, vstavite pedal v pesto tako, da poravnate režo na pedalu s puščico v pestu, sprostite jeziček in potisnite pedal (dokler ne zaslišite klika). Ponovite postopek na drugem pedalu. Preverite, ali so pedala varno zaklenjena.

Splošna navodila za uporabo:

- Pred uporabo se prepričajte, da je izdelek ustrezno sestavljen. Preverite vse priključne elemente: Preverite vse priključne elemente: sedež in krmilo morajo biti pravilno nastavljeni. Zagotovite, da so mehanizmi za zaklepanje varno zaklenjeni. Preden začne otrok uporabljati izdelek, ga pregledajte in se prepričajte, da ni nobenih potencialno nevarnih delov ali stanj.
- Med uporabo tega izdelka mora otroka nadzirati odrasla oseba. Otroke je treba poučiti o varni vožnji.
- Ne uporabljajte na javnih cestah. Izdelek je namenjen za uporabo na ravnih površinah brez gramoza (igrišča, javni trgi, tlakovane poti itd.).
- Tega izdelka ne uporabljajte v bližini stopnic, na klančini, cesti ali mokri površini.
- Z izboljšanjem mobilnosti otroka se povečajo tudi potencialna tveganja. Doma se prepričajte, da ste odstranili vse okvirje ali ogledala, ki so nameščena prenizko in bi se lahko razbila. Prav tako odstranite predmete, ki bi lahko padli v primeru trka. Nevarni so lahko tudi vogali mize.
- Izdelka ne sme uporabljati več kot ena oseba naenkrat.
- Prepričajte se, da nosi otrok med uporabo ustrezna oblačila in obutev.
- Uporabnik mora imeti obe roki na krmilu, da lahko ustrezno nadzoruje izdelek.
- Uporabnik naj ne nosi ničesar, kar bi lahko oviralo sluh ali vidljivost oziroma bi vplivalo na delovanje izdelka.
- Izdelek morate uporabljati previdno, da ne pride do padcev ali trkov, ki bi lahko poškodovali uporabnika ali tretje osebe.
- Opozorilo! Uporabljajte zaščitno opremo. Izdelka ni dovoljeno uporabljati v prometu. Vedno uporabljajte varnostno opremo (čelado, ščitnike za komolce, kolena in rokavice).
- Opozorilo! Ta igrača nima zavore.

Zaviranje:

Izdelek ustavite tako, da položite stopala na tla. Otrok se lahko zaustavi tako, da preneha hoditi ali teči. Zagotovite, da se otrok premika tako hitro, da se lahko kadarkoli tudi ustavi, ter da nosi ustrezno obutev.

Vzdrževanje in varnost:

- Varnostni pregledi: Varnostni pregledi: redno preverjajte izdelek, da ugotovite, ali so njegovi deli razrahljani ali neustrezno nameščeni, predvsem kolesa, sedež in krmilo.
- Z rednim čiščenjem boste podaljšali življenjsko dobo izdelka. Če je izdelek umazan, ga obrišite s suho krpo.
- Redno preverjajte, da ni odrgnjen ali poškodovan.
- Redno preverjajte, ali so deli morda polomljeni ali poškodovani. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek.
- Z rednimi pregledi lahko preprečite nesrečo.

Dodatne informacije

Za vprašanja in poizvedbe nas kontaktirajte na contact@globber.com

JAMSTVO

Proizvajalec jamči, da bo ta izdelek brez proizvodnih napak za obdobje 2 let od datuma nakupa. To omejeno jamstvo ne pokriva normalne obrabe, gum, cevi ali kablov in ne krije kakršnih koli poškodb, napak ali izgub, do katerih pride zaradi nepravilnega sestavljanja, vzdrževanja ali shranjevanja. To omejeno jamstvo je neveljavno, če izdelek kadar koli:

- Uporabljate na drugačen način, kot za rekreacijo ali prevoz;
- Na kakršen koli način prilagajate;
- Izposojate

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za naključno ali posledično izgubo ali škodo, ki neposredno ali posredno izhaja iz uporabe tega izdelka.

Globber ne nudi nobenega podaljšanega jamstva. Če ste kupili podaljšano jamstvo, ga mora izpolnjevati trgovina, kjer ste jo kupili.

Za svojo referenco shranite originalno potrdilo o nakupu skupaj s temi navodili za uporabo in spodaj zabeležite serijsko številko.

Rezervni deli

Za naročilo rezervnih delov za ta izdelek obiščite stran globber.com

Sačuvajte ove upute za buduće potrebe.

NF-EN-71

Upozorenje! Mora se nositi zaštitna oprema. Ne smije se koristiti u prometu. Prije montaže i korištenja igračke pažljivo pročitajte upute. Budite oprezni prilikom raspakiranja i montiranja proizvoda.

Ovu igračku mora montirati odgovorna odrasla osoba.

Uklonite sve dijelove koji nisu potrebni za igru prije nego što igračku date djetetu.

Upozorenje! Nemojte gaziti ili stajati na stražnjoj strani okvira jer to može uzrokovati prevrtanje proizvoda.

Upozorenje! Ne smiju koristiti djeca starija od 36 mjeseci. Proizvod nije dovoljno čvrst za dijete te dobi/težine. Upozorenje! Provjerite mogu li noge djeteta slobodno dodirivati tlo dok vozi proizvod. Nemojte koristiti u vlažnim uvjetima ili na mokrom tlu. Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.

Kako sastaviti LEARNING TRIKE 2u1 PLUS (WALKING BIKE mode):

1. Urežite cijev glave prednjih kotača u okvir karoserije LEARNING TRIKE 2u1 PLUS.
2. Umetnite polugu upravljača u cijev glave prednjih kotača; gumite polugu upravljača prema dolje. Provjerite je li upravljač postavljen u ispravnom smjeru i gumite upravljač. Povucite upravljač kako biste provjerili jesu li sigurno pričvršćeni.
3. Umetnite košaru sprijeđa klizići je.

Upozorenje! Nemojte preoptereti košaru. 500 g (1,1 lbs) maks. Preopterećenje košare može uzrokovati opasno nestabilno stanje

4. Za postavljanje sjedala, odvrnite gumb koji se nalazi sa strane sjedala, umetnite sjedalo u okvir LEARNING TRIKE-a. Zatim gumite sjedalo prema dolje ili gore dok ne poravnate s jednom od rupa. Zategnite gumb. Sjedalo je podesivo u 2 visine (25,8 cm / 27,1 cm).
5. Za ugradnju stražnjih kotača, umetnite podsklop stražnjih kotača u okvir LEARNING TRIKE-a. Provjerite je li tipka koja se nalazi sa strane okvira ispravno umetnuta. Nakon što je u ispravnom položaju, provjerite je li podsklop stražnjih kotača pričvršćen povlačenjem.
6. Možete spremati pedale na stražnji dio sjedala kako ih ne biste izgubili.

Prijedite iz načina rada WALKING BIKE u način rada TRIKE:

1. Pritisnite tipku koja se nalazi na bočnoj strani nosača okvira LEARNING TRIKE-a za uklanjanje podsklopa stražnjeg kotača. Skinite podsklop stražnjih kotača s okvira TRICKALA ZA UČENJE.
2. Odvijte kotače iz podsklopa okretanjem obojenog gumba koji se nalazi na kotačima.
3. Umetnite široki podsklop stražnjeg kotača u okvir LEARNING TRIKE-a. Provjerite je li tipka koja se nalazi sa strane okvira ispravno umetnuta.
4. Postavite kotače natrag na široki podsklop
5. Za ugradnju pedala pritisnite i držite crveni jezičak za otpuštanje papučice na glavčini prednjeg kotača, umetnite papučicu u glavčinu poravnavajući utor na papučici sa strelicom u glavčini, otpustite jezičak i gumite papučicu (dok ne čujete klik). Ponovite postupak na drugoj pedali. Provjerite jesu li papučice dobro pričvršćene.

Opće upute za uporabu:

- Prije uporabe provjerite je li proizvod propisno montiran. Provjerite sve spojne elemente: sjedalo i upravljač moraju biti propisno podešeni i provjerite jesu li mehanizmi za zaključavanje dobro zaključani. Pregledajte proizvod prije vožnje djeteta kako biste utvrdili postoje li potencijalno opasni dijelovi ili uvjeti.
- Djecu mora nadzirati odrasla osoba dok voze ovaj proizvod. Posebnu pozornost treba posvetiti podučavanju djece o sigurnoj vožnji.
- Ne koristite na javnim cestama; koristite na ravnim površinama bez šljunka (igrališta, javni trgovi, popločane staze, itd.).
- Proizvod ne koristite u blizini stubišta, na kosini, na cesti ili na mokroj površini.
- Kako dijete raste i postaje sve pokretljivije, povećava se mogućnost opasnosti. Kod kuće svakako uklonite preniske obješene okvire ili zrcala koja bi se mogla slomiti, kao i sve predmete koji bi mogli pasti u slučaju udara. Kutni stol također može predstavljati opasnost.
- Nemojte dopustiti više od jednog vozača u isto vrijeme.
- Pobrinite se da dijete nosi odgovarajuću odjeću i obuću kada koristi proizvod.
- Pobrinite se da vozač drži obje ruke na upravljaču radi pravilne kontrole.
- Nemojte dopustiti vozaču da nosi nešto što ometa sluh i vidljivost ili što narušava funkcioniranje proizvoda.
- Proizvod se mora koristiti s oprezom jer je potrebna vještina za izbjegavanje padova ili sudara koji mogu uzrokovati ozljede korisnika ili trećih osoba.
- Upozorenje! Mora se nositi zaštitna oprema. Ne smije se koristiti u prometu. Obavezno nosite zaštitnu opremu (kacigu, štitnike za laktove, štitnike za koljena, rukavice).
- Upozorenje! Ova igračka nema kočnicu.

Kočenje:

Proizvod se može usporiti nogama. Dijete se može prestati kretati prestankom hodanja/pedaliranja. Pobrinite se da se dijete može zaustaviti od brzine koju proizvodi i da nosi odgovarajuće cipele.

Održavanje i sigurnost:

- Sigurnosne provjere: Povremeno provjeravajte proizvod kako biste identificirali sve otpuštene ili pomaknute elemente, posebno kotače, sjedalo i upravljač.
- Povremenim čišćenjem produžiti će se vijek trajanja proizvoda. Obrišite proizvod suhom krpom ako je prljav.
- Redovito provjeravajte da nema ogrebotina i otrgnuća.
- Redovito provjeravajte ima li slomljenih ili oštećenih dijelova; ako se to dogodi, prestanite koristiti proizvod.
- Redovite provjere mogu spriječiti nezgode.

Dodatne informacije

Za pitanja i upute obratite nam se na contact@globber.com

JAMSTVO

Proizvođač jamči da ovaj proizvod nema tvorničkih grešaka u razdoblju od 2 godine od datuma kupnje. Ovo ograničeno jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje, gume, zračnica, kabele ili bilo kakvu štetu, kvar ili gubitak uzrokovan nepravilnim sastavljanjem, održavanjem ili skladištenjem. Ovo ograničeno jamstvo bit će poništeno ako je proizvod:

- Korišten na način koji nije za rekreaciju ili prijevoz;
- Izmijenjen na bilo koji način;
- Iznajmljen

Proizvođač ne snosi odgovornost za slučajne ili posljedične gubitke ili štete nastale izravno ili neizravno korištenjem ovog proizvoda.

Tvrtka Globber ne nudi produženo jamstvo. Ako ste kupili produženo jamstvo, mora ga poštovati trgovina u kojoj je kupljeno.


Za svoju evidenciju, spremite originalni račun s ovim priručnikom i zapišite naziv proizvoda ispod.

.....

Rezervni dijelovi

Za naručivanje rezervnih dijelova za ovaj proizvod posjetite našu web stranicu globber.com

globber.com

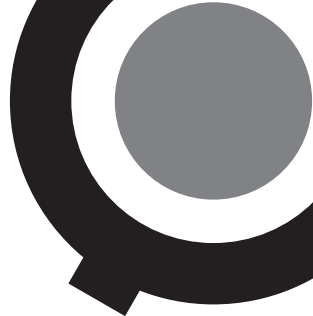

GLOBBER

ID DEVELOPMENT LIMITED
Room 701, 7/F, Peninsula Centre,
67 Mody Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong

GLOBBER FRANCE SAS
66 rue de l'industrie
01120 MONTLUEL, FRANCE

Ref.: 737

Made in China
Fabriqué en Chine